



1- FOLD IN HALF

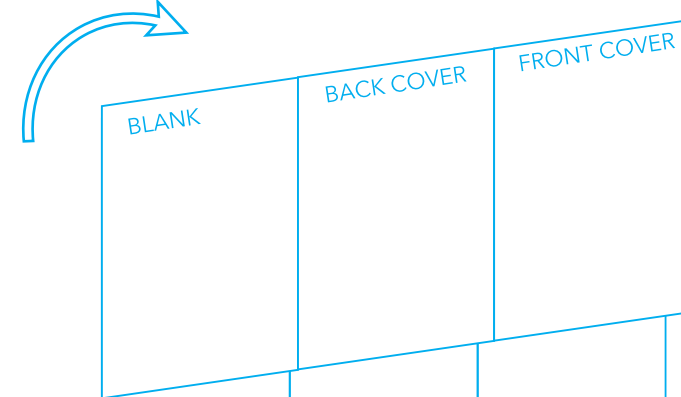


Side 1

2- FOLD IN HALF

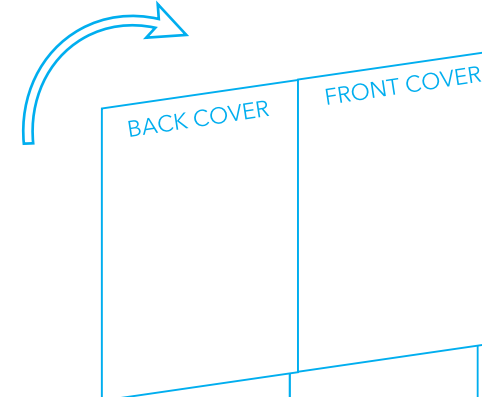

3- FOLD IN HALF

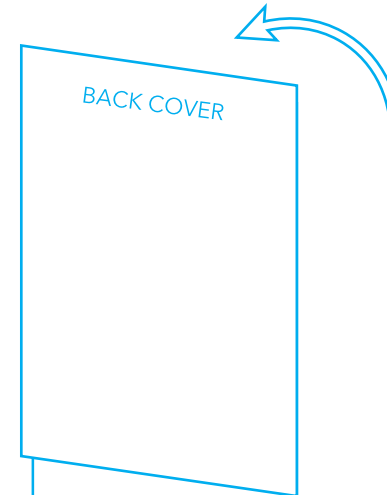


Side 2

Welcome


Instruction Manual: Congratulations on purchasing the ZAGG Rugged Messenger. The following will show you how to get started. Keep this quick start guide for future reference; for a full instruction manual, please visit zagg.to/instructions.

Getting Started


1 Inserting Your Device: First, insert your device at an angle such that the power and volume control buttons fit into their respective cutouts on the Rugged Messenger cover. Please note: Because the power and volume control buttons on the device sit higher than on other devices, take extra care when inserting it into the Rugged Messenger cover. Next, set the rest of your device into the cover and press it in. Press all around your device to ensure it has seated properly.

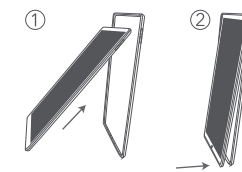

2 Using the Stand: First, lift the cover off the keyboard and lay it flat. Then place your device in the magnetic recessed groove located in the middle of your Rugged Messenger where you will feel it connect with the magnets. Next, while holding your device in place, fold the cover towards your device. Let the cover fold in along the groove to create the built-in stand. Place the end of the cover close to the top of your device and you will feel the magnets connect, securing the stand in place. You can now rest your device against the stand for a convenient viewing angle.

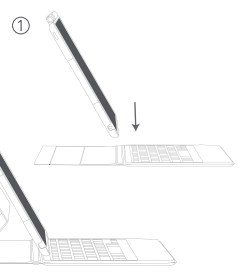

3 Adjusting the Viewing Angle: Your Rugged Messenger case features built-in magnets that work together with the built-in kickstand to create multiple viewing angles. To adjust the viewing angle on your Rugged Messenger, simply slide the built-in kickstand up or down along your Rugged Messenger case until you feel the magnets connect.

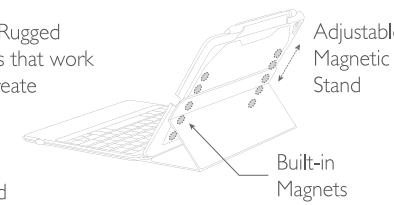

4 Power: [Power] Open the Rugged Messenger and press the Power button located at the top right corner of the keyboard. A light will illuminate, indicating the power is now on. To turn off your Rugged Messenger, press and hold the Power button for three seconds.

5 Pair: [Bluetooth] Turn on your iPad's Bluetooth® connection. Press your Rugged Messenger's Bluetooth [1] or [2] key for three seconds. The LED above the Bluetooth key being used will light and then pulse until pairing is complete. Select "ZAGG Keyboard" from your tablet's list of available pairing devices. Repeat using the other Bluetooth Key to pair your Rugged Messenger to another device. Once you have multiple devices paired, you can toggle your Rugged Messenger keyboard between the devices by pressing [1] or [2].

ZAGG® and Rugged Messenger™ are trademarks of ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc. iPad® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Additional Functions

Keyboard Shortcuts: Your Rugged Messenger keyboard has all of the special function keys you know and love, plus some additional ones you'll enjoy. Here are some of the most popular. For a complete list of functions, including a full instruction manual, visit zagg.to/instructions.

Home: Displays your device's home screen. Keyboard Hide/Show: Hides or shows your on-screen keyboard. Press this before using Case mode so you can type without the keyboard.

Battery: Press fn + [Battery] to check your Rugged Messenger's remaining battery level. The LED will light one of three ways: Three flashes indicate 50% or more battery remaining. Two flashes indicate approximately 25% to 50% battery remaining. One flash indicates 25% or less battery remaining. The LED will flash once every two minutes to indicate critically low battery.

Backlights: Press fn + [Backlight] to turn your Rugged Messenger's backlights on. Continue pressing to cycle through the three brightness settings or to turn the backlights off.

Change Colors: Press fn + [Color] to cycle through the seven backlight colors.\* \*For backlit version only.


The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bienvenido


Manual de Instrucciones: Enhorabuena por la compra del Rugged Messenger de ZAGG. A continuación mostramos cómo empezar a usarlo. Guarda esta guía rápida para futuras consultas y para obtener un manual de instrucciones completo, visita zagg.to/instructions.

Primeros Pasos

1 Colocación: Primero, coloca el iPad en un ángulo tal que los botones de encendido y de control de volumen encajen dentro de sus respectivos orificios en la funda Rugged Messenger. Nota: Como los botones de encendido y de control del volumen del iPad están situados más arriba que en otros dispositivos, necesitarás tener mucho cuidado al colocarlo dentro de la funda Rugged Messenger. Después presiona alrededor del iPad para asegurarte de que se ha asentado correctamente.

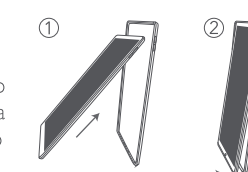

2 Utilización del soporte: Primero, levanta la funda del teclado y colócala en horizontal. Después coloca tu dispositivo en el botón ahuecado magnético, ubicado en el centro de tu Rugged Messenger donde notarás que se conecta con los imanes. Luego, mientras sujetas tu dispositivo en su lugar, dobla la funda hacia tu dispositivo. Deja que la funda se doble por los pliegues para crear el soporte integrado. Coloca el extremo de la funda cerca de la parte superior de tu dispositivo, y notarás cómo se conectan los imanes, fijando el soporte en su sitio. Ahora puedes apoyar tu dispositivo contra el soporte para conseguir el ángulo de visión más cómodo.

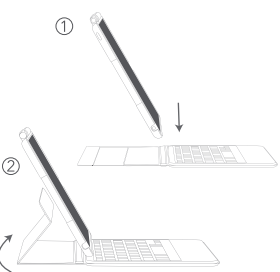

ZAGG® y Rugged Messenger™ son marcas comerciales de ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc. iPad® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países.


031617

Bienvenue


Manuel D'instructions : Félicitations pour l'achat du ZAGG Rugged Messenger. Ce qui suit vous montrera comment démarrer. Conservez ce guide de démarrage rapide pour une consultation ultérieure; pour un mode d'emploi complet, allez sur zagg.to/instructions.

Commencer


1 Insérez votre appareil : iTout d'abord, insérez votre appareil selon un angle afin que les boutons de contrôle power et volume s'insèrent dans leur découpes respectives sur la protection Rugged Messenger. Remarque : étant donné que sur les iPad le bouton power et le bouton de contrôle du volume est situé plus haut que sur les autres appareils, faites encore plus attention lorsque vous l'insérez dans la protection Rugged Messenger. Ensuite, placez le reste de votre tablette dans la protection et appuyez. Appuyez sur tout l'iPad pour vous assurer qu'il est placé correctement.

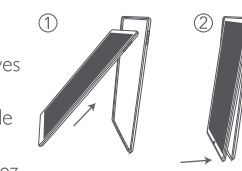

2 Utilisation du support : Tout d'abord, soulevez le couvercle du clavier et posez-le à plat. Ensuite, placez votre appareil dans la rainure encastrée magnétique située au milieu de votre Rugged Messenger à l'endroit où vous sentez qu'elle se connecte avec les aimants. Ensuite, tout en tenant votre appareil en place, pliez la protection vers votre appareil. Laissez le couvercle plié le long de la rainure pour créer le support intégré. Placez l'extrémité de la rotection près du haut de votre appareil jusqu'à sentir les aimants se connecter, fixant le support en place. Vous pouvez maintenant reposer votre appareil contre le support pour un angle de vue pratique.

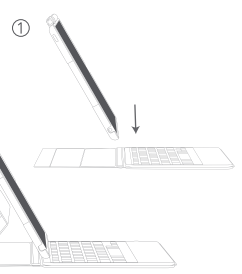

3 Réglage de l'angle de vue : Votre protection Rugged Messenger est dotée d'aimants intégrés qui fonctionnent avec le cale-pied intégré pour créer trois angles de vue différents. Pour ajuster l'angle de vue sur votre Rugged Messenger, faites glisser la béquille intégrée vers le haut ou vers le bas le long de votre Rugged Messenger jusqu'à ce que vous sentiez les aimants se connecter.

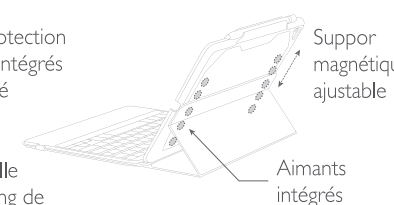

4 Allumez-le : [Power] Ouvrez le Rugged Messenger et appuyez sur le bouton d'alimentation situé dans le coin supérieur droit du clavier. Un voyant s'allume indiquant que l'appareil est sous tension. Pour désactiver votre Rugged Messenger, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant trois secondes.

5 Associez-le : [Bluetooth] Activez la connexion Bluetooth® de votre iPad. Appuyez sur la touche Bluetooth de votre Rugged Messenger ( [1] ou [2] ) pendant trois secondes. La LED au-dessus de la touche Bluetooth utilisée s'allume puis clignote jusqu'à ce que le jumelage soit terminé. Sélectionnez "ZAGG Keyboard" dans la liste des périphériques d'association disponibles de votre tablette. Recommencez en utilisant l'autre clé Bluetooth pour associer votre Rugged Messenger à un autre périphérique. Une fois que vous avez plusieurs périphériques appariés, vous pouvez basculer votre clavier Rugged Messenger entre les périphériques en appuyant sur [1] ou [2].

ZAGG® et Rugged Messenger™ sont des marques déposées de ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc. iPad® es un marque déposée de Apple Inc., enregistré aux États-Unis et d'autres pays.

Fonctions Supplémentaires

Raccourcis clavier : Votre clavier de Rugged Messenger a toutes les touches de fonction spéciales que vous connaissez et aimez, plus quelques autres que vous apprécierez. Voici quelques-uns des plus populaires. Pour une liste complète des fonctions, y compris un manuel d'instruction complet, visitez zagg.to/instructions.

Accueil : Affiche l'écran d'accueil de votre dispositif. Masquer/Afficher le clavier : Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre dispositif. Presione este botón antes de usar el modo Case para poder escribir sin el teclado.

Pile : Appuyez sur fn + [Batterie] pour vérifier le niveau de la pile de votre Rugged Book Pro. La LED va allumer de trois façons : Trois clignotements indiquent qu'environ 50% ou plus de batterie. Deux clignotements indiquent qu'environ 25% à 50% de batterie. Un clignotement indique qu'environ 25% ou moins de batterie. La LED clignote une fois toutes les deux minutes pour indiquer le niveau critique de la pile.


Rétroéclairage : Appuyez sur fn + [Backlight] pour allumer les rétroéclairages de votre Rugged Book Pro. Continuez à appuyer pour faire défiler les trois réglages de luminosité ou de désactiver les rétroéclairages.

REMARQUE : Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après 60 secondes s'il n'est pas utilisé. Recommencez à taper pour l'activer.

Modifier les couleurs : Appuyez sur fn + [Color] pour faire défiler les sept couleurs de rétro éclairage.\* \*Pour version rétro éclairé seulement.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par ZAGG Inc fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et les noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

rugged messenger

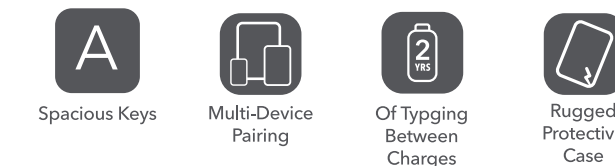

ZAGG Quick Start