

Jabra
Evolve 65e



Bruksanvisning

© 2019 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.

TILLVERKAD I KINA
MODELL: HSC090W/END040W



 **Bluetooth®**

Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

| | |
|--|----|
| 1. Välkommen..... | 5 |
| 2. Översikt över Jabra Evolve 65e.. | 6 |
| 2.1 Medföljande tillbehör | |
| 3. Så här bär du produkten..... | 7 |
| 3.1 Få till rätt passform | |
| 3.2 Sätta fast EarWing | |
| 3.3 Använda de magnetiska öronsnäckorna | |
| 4. Så här laddar du produkten..... | 11 |
| 5. Vad lamporna betyder | 12 |
| 6. Så här ansluter du produkten.. | 13 |
| 6.1 Ström på/av | |
| 6.2 Ansluta till dator (Bluetooth-adapter) | |
| 6.3 Ihopparning med en smarttelefon | |
| 7. Så här använder du produkten | 16 |
| 7.1 Samtal och musik | |
| 7.2 HearThrough | |
| 7.3 Siri eller Google Assistant | |
| 7.4 Hantera flera samtal | |
| 7.5 Busylight | |
| 7.6 Vibrationssignal | |
| 7.7 Röstvägledning | |
| 7.8 Så här återställer du produkten | |
| 7.9 Uppdatering av inbyggd programvara | |
| 8. Appen Jabra Sound+ | 26 |

| | |
|---|----|
| 9. Jabra Direct..... | 27 |
| 10. Support..... | 28 |
| 10.1 FAQ | |
| 10.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor | |
| 10.3 Ersättningstillbehör | |
| 10.4 Använda en ersättnings-Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) | |


1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Evolve 65e. Vi hoppas du kommer att gilla produkten!


Funktioner i Jabra Evolve 65e

- UC-certifierad mikrofonteknik
- Integrerad Busylight-funktion låter dig vara ostörd
- Kraftfullt batteri som räcker hela dagen (upp till åtta timmar efter två timmars laddning)
- Dubbel anslutningsmöjlighet till två Bluetooth-enheter gör att du kan ta samtal och lyssna på musik från samma öronsnäckor
- Upp till 30 meters trådlös räckvidd ger verklig rörelsefrihet
- Vibrationsfunktion ser till att du aldrig missar ett samtal
- HearThrough: Klicka på en knapp och lyssna på pratet runt omkring dig

2. Översikt över Jabra Evolve 65e

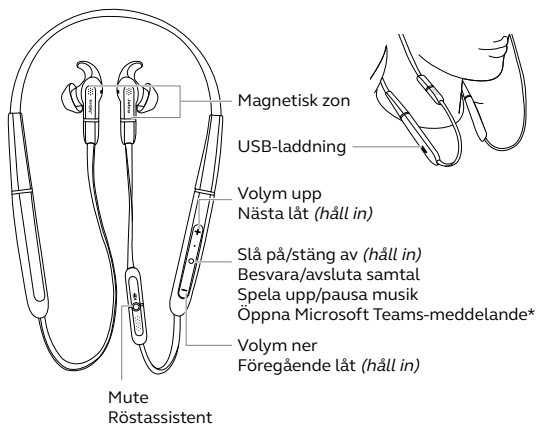

2.1 Medföljande tillbehör

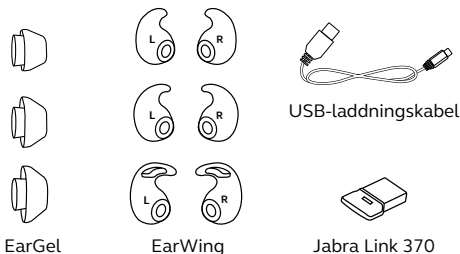

3. Så här bär du produkten


Jabra Evolve 65e är designad för att bäras runt nacken.

För optimal samtalsanvändning, placera mikrofonen så nära munnen som möjligt.



3.1 Få till rätt passform


Öronsnäckorna levereras med tre EarGel- och EarWing-storlekar: small, medium och large.

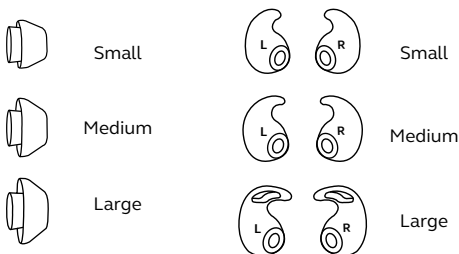

Du rekommenderas att testa dig fram med olika EarGel- och EarWing-storlekar för att hitta den bästa kombinationen för just dina öron. Rätt passform ska kännas tajt och utestänga ljud i bakgrunden.


3.2 Sätta fast EarWing

Du sätter fast EarWing genom att passa in fördjupningen på EarWing (enligt bild) med skåran på öronsnäckan, och sedan tänjer du ut EarWing-enheten över öronsnäckan. EarWing passar perfekt in i skåran vid korrekt placering.

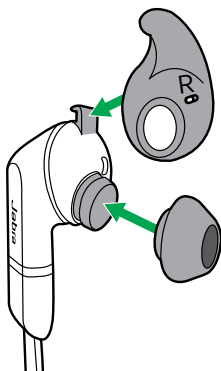

3.3 Använda de magnetiska öronsnäckorna


Öronsnäckorna är magnetiska och kan snäppas ihop för smidig sladdhantering och användning. När öronsnäckorna ansluts, pausas din musik eller avslutas ditt samtal. Gå till avsnitt 6.1 för mer information.

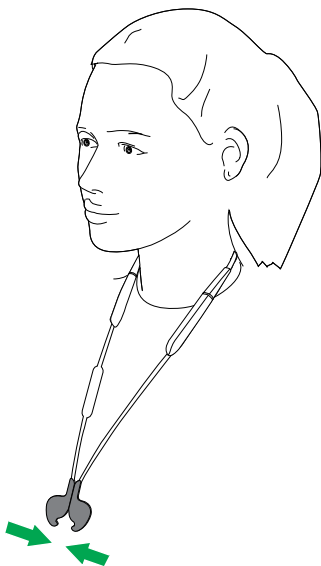

4. Så här laddar du produkten


Du laddar öronsnäckorna genom att ansluta en USB-laddningsladd till USB-laddningsporten på nackbandet. Du rekommenderas att ladda öronsnäckorna med den medföljande Jabra-laddningsladden, men det går även att ladda öronsnäckorna med din smarttelefonladdare.

Det tar cirka två timmar att ladda öronsnäckorna helt.

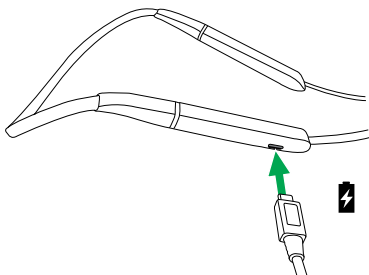

Obs: Rengör och torka alltid av USB-porten innan du laddar öronsnäckorna. Vi rekommenderar att du laddar öronsnäckorna minst en gång i månaden.

5. Vad lamporna betyder

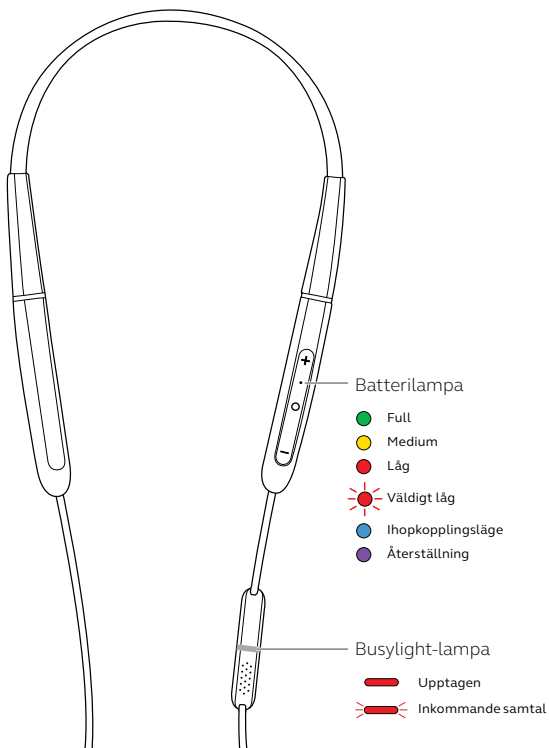

6. Så här ansluter du produkten

6.1 Ström på/av



På: Håll in **multifunktionsknappen** (1 sek.).
Lampan lyser grön och nackbandet vibrerar.

Av: Håll in **multifunktionsknappen** (3 sek.).
Lampan lyser röd och nackbandet vibrerar.

På




Av

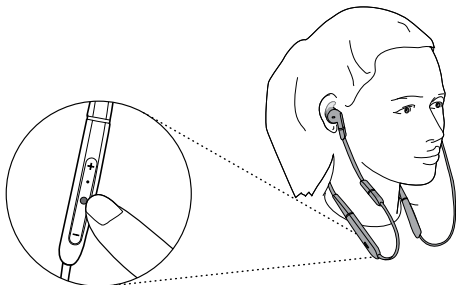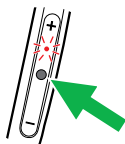


6.2 Ansluta till dator (Bluetooth-adapter)

1. Sätt in Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370) i din dator.

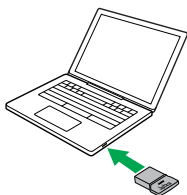


2. Håll in **multifunktionsknappen** (1 sek.) på öronsnäckorna för att sätta på dem. Öronsnäckorna och Bluetooth-adaptern är redan ihopparade och ansluts automatiskt. Eventuellt måste du ställa in Jabra Link 370 (Bluetooth-adaptern) som ljudenhet i ditt operativsystems ljudinställningar.

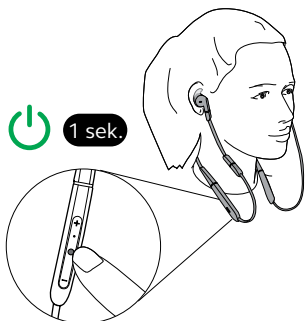


6.3 Ihopparning med en smarttelefon

1. Kontrollera att öronsnäckorna är avstängda och håll därefter in **multifunktionsknappen** (3 sek.) tills lampan blinkar blått och du hör ett meddelande i öronsnäckorna.

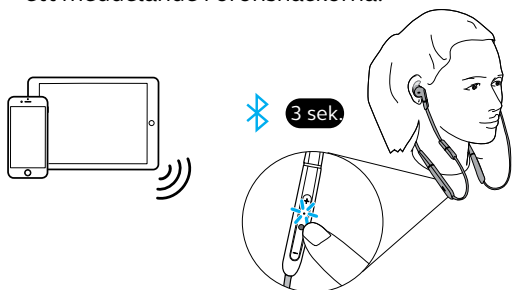


2. Sätt på dig öronsnäckorna och följ de röststyrda anvisningarna för ihopparning.

7. Så här använder du produkten

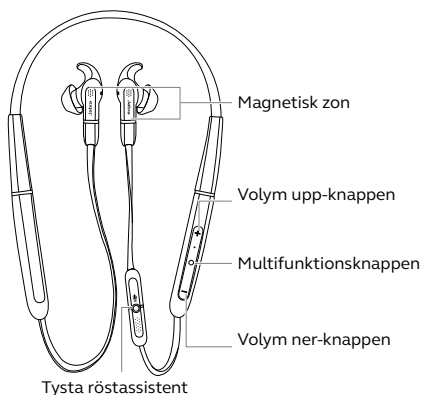


7.1 Samtal och musik

Samtal och musik




| | |
|------------------------|---|
| Ström på | Håll in multifunktionsknappen (1 sek.) |
| Ström av | Håll in multifunktionsknappen (3 sek.) |
| Spela upp/pausa musik | Håll in multifunktionsknappen (1 sek.) (endast smarttelefon) |
| Besvara/avsluta samtal | Tryck på multifunktionsknappen |
| Avvisa samtal | Tryck två gånger på multifunktionsknappen |



Öppna Microsoft Teams-meddelande*

Tryck på **multifunktionsknappen**



Besvara/avsluta samtal eller spela/pausa musik


Ta av/sätt på de magnetiska öronsnäckorna

Justera volymen

Tryck på **Volym upp-** eller **Volym ner-**knappen när du lyssnar på musik eller pratar med någon

Nästa spår

Håll in **Volym upp-**knappen (1 sek.) (endast smarttelefon)



Föregående spår


Håll in **Volym ner-**knappen (1 sek.) (endast smarttelefon)

Batteristatus

Tryck på **Volym upp-** eller **Volym ner-**knappen när du inte lyssnar på musik eller pratar med någon

Busylight på/av

Tryck samtidigt på knapparna **Volym upp** och **Volym ner**.



Siri eller Google Assistant

Tryck på knappen **Mute/Röst** när du inte pratar med någon

Stänga av/sätta på mikrofonljudet


Tryck på knappen **Mute/Röst** när du pratar med någon

*Kräver en Microsoft Teams-variant

7.2 HearThrough

HearThrough-läget låter dig höra omgivningen utan att ta av öronsnäckorna. Din musik tystas inte.

Använd appen Sound+ (smarttelefon) eller Jabra Direct (dator) för att aktivera/inaktivera HearThrough.

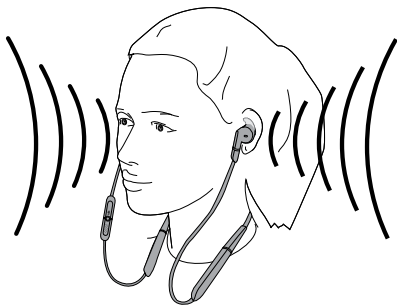


7.3 Siri eller Google Assistant

Röstkommandon för telefon gör det möjligt för dig att prata med Siri eller Google Assistant på din smarttelefon med dina öronsnäckor.

För mer information om hur du använder Siri eller Google Assistant, vänligen se din smarttelefons bruksanvisning.

Röstkommandon för telefon




Aktivera Siri eller Google Assistant (beroende på telefon)

Tryck på knappen **Mute/Röst** när du inte pratar med någon

7.4 Hantera flera samtal

Öronsnäckorna kan besvara eller avvisa samtal även när du redan pratar med någon.

Hantera flera samtal



Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal

Tryck på **multifunktionsknappen**

Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal

Håll in **multifunktionsknappen** (1 sek.)

Växla mellan parkerat och aktivt samtal


Håll in **multifunktionsknappen** (1 sek.)

Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal


Tryck två gånger på **multifunktionsknappen**

7.5 Busylight

Busylight låter andra få veta att du är upptagen och tänds automatiskt när du redan pratar med någon.

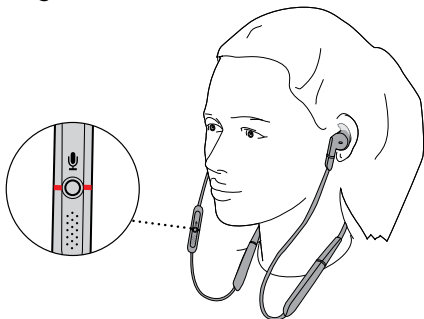

Busylight



Tända/släcka
Busylight-lampan

Tryck samtidigt på
knapparna **Volym upp**
och **Volym ner**.


Aktivera/
inaktivera
Busylight-
funktionen

Håll samtidigt in knapparna
Volym upp och **Volym ner**
(3 sek.). Alternativt kan du
använda Jabra Direct.

7.6 Vibrationssignal

Öronsnäckorna vibrerar varje gång de sätts på/stängs av, ansluts till din smarttelefon eller dator eller när någon ringer till dig.

Använd appen Jabra Sound+ (smarttelefon) eller Jabra Direct (dator) för att aktivera/inaktivera vibrationssignalen.

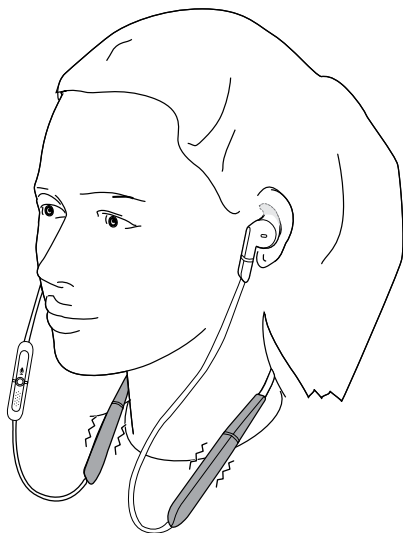

7.7 Röstvägledning


Röstvägledningen vägleder dig eller ger statusuppdateringar om öronsnäckorna (t.ex. anslutning eller batteristatus).

Slå på/av röstvägledningen

Röstvägledningen är aktiverad som standard.


Röstvägledning på:

Kontrollera att öronsnäckorna är påslagna och tryck därefter in **Mute/Röst-knappen** (5 sek.).

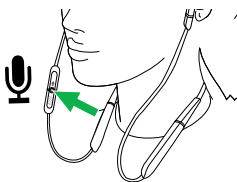

Röstvägledning av:

Kontrollera att öronsnäckorna är påslagna och tryck därefter in knappen **Mute/Röst** (5 sek.).

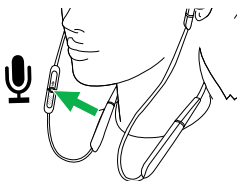


Alternativt kan du använda appen Jabra Sound+ (smarttelefon) eller Jabra Direct (dator) för att aktivera/inaktivera röstvägledningen.

7.8 Så här återställer du produkten

När du återställer öronsnäckorna rensas listan över ihopparade enheter och alla inställningar återställs.

Efter återställning måste du på nytt para ihop öronsnäckorna med din smarttelefon (Jabra Link 370). Vänligen tänk på att Jabra Direct krävs för att på nytt para ihop öronsnäckorna med Bluetooth-adaptorn.

Återställning



Återställa ihopkopplingslistan

Kontrollera att öronsnäckorna är påslagna och att du inte pratar med någon. Håll därefter samtidigt in **Volym upp**-knappen och **multifunktionsknappen** (5 sek.). Därefter behöver du para ihop öronsnäckorna på nytt.

7.9 Uppdatering av inbyggd programvara

Uppdateringar av den inbyggda programvaran förbättrar prestandan för eller lägger till nya funktioner till Jabra-enheter.

1. Anslut Jabra Evolve 65e till en dator med hjälp av den medföljande USB-sladden eller Jabra Link 370 eller till en smarttelefon med hjälp av Bluetooth.
2. Installera Jabra Direct på din dator eller appen Jabra Sound+ på din smarttelefon.
3. Använd Jabra Direct eller appen Jabra Sound+ för att söka efter de senaste uppdateringarna av den inbyggda programvaran.

8. Appen Jabra Sound+



Appen Jabra Sound+



Musikequalizer



Röstassistent




Gör din upplevelse
personlig



9. Jabra Direct

Jabra Direct är ett datorprogram som är utformat för att stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för Jabra Evolve 65e.

Du rekommenderas att alltid ladda ner och använda den senaste versionen av Jabra Direct.

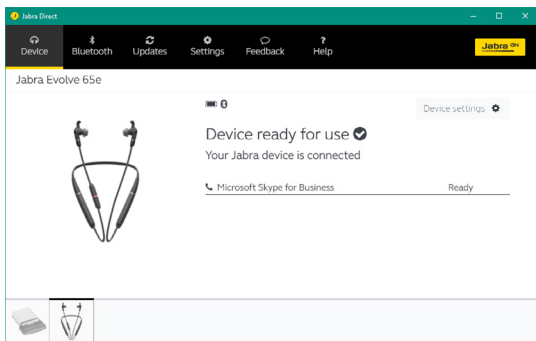

Ladda ner via jabra.com/direct

10. Support

10.1 FAQ



Du hittar alla vanliga frågor och svar på Jabra.com/help/Evolve65e

10.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor

- Förvara alltid öronsnäckorna avstängda och väl skyddade.
- Undvik förvaring i extrema temperaturer (över 50°C eller under -10 °C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka öronsnäckorna.
- Rengör regelbundet nätet på varje öronsnäcka för att undvika tilltäppning.

10.3 Ersättningstillbehör

Ersättningstillbehör eller extra tillbehör kan köpas online via jabra.com/accessories.

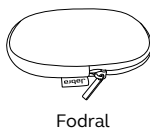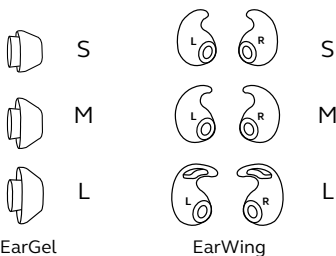

10.4 Använda en ersättnings-Bluetooth-adapter (Jabra Link 370)

1. Ladda ner och installera Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare).
2. Anslut Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370) till ett USB-uttag på din dator.
3. Kontrollera att öronsnäckorna är avstängda och håll därefter in **multifunktionsknappen** (3 sek.) tills du hör anslutningsinstruktionerna i öronsnäckorna och indikatorlampan blinkar blå. Släpp knappen.
4. Öppna Bluetooth-fliken i Jabra Direct och sök efter nya enheter. Välj Jabra Evolve 65e för att para ihop dem med Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370).